

## СВЕТОЗВУКОВОЕ ТАБЛО

«Сфера Премиум ЗУ 12В», «Сфера Премиум ЗУ 12-24В»



### 1. Назначение

Светозвуковое табло «Сфера Премиум ЗУ 12В», «Сфера Премиум ЗУ 12-24В» (далее табло) предназначено для указания путей эвакуации людей при возникновении опасности, а также в качестве информационного табло. Имеет встроенную звуковую сирену.

### 2. Технические характеристики:

- 2.1. Напряжение питания постоянного тока, В  
«Сфера Премиум ЗУ 12В» ..... = 12  
«Сфера Премиум ЗУ 12-24В» ..... от =12 до = 24
- 2.2. Потребляемый ток, мА  
световое оповещение ..... 20  
звуковое оповещение ..... 20
- 2.3. Степень защиты оболочки, IP.....55
- 2.4. Габаритные размеры, мм..... 300x100x25
- 2.5. Масса, кг..... 0,18
- 2.6. Диапазон рабочих температур, гр.С.....-30... +55

### 3. Монтаж

Монтаж светового табло должен осуществляться квалифицированным персоналом. Схема подключения приведена на рис.1. Габаритные и установочные размеры приведены на рис.2. Табло навешивается на два шурупа или дюбеля, которые предварительно вкручиваются в стену в соответствии с разметкой рис.2.

### 4. Упаковка, хранение.

Световое табло допускается хранить в упаковке при температуре от 0 до +50 гр.С.

### 5. Гарантии изготовителя:

Предприятие-изготовитель гарантирует нормальную работу светового табло в течении 3-х лет со дня изготовления при соблюдении потребителем условий эксплуатации и правил хранения, изложенных в настоящем паспорте.


### 6. Комплект поставки.

Световое табло, шт.	1
Паспорт, шт.	1
Упаковка, шт.	1

Дата приемки

Штамп ОТК

Схема подключения табло  
«Сфера Премиум ЗУ 12В», «Сфера Премиум ЗУ 12-24В»

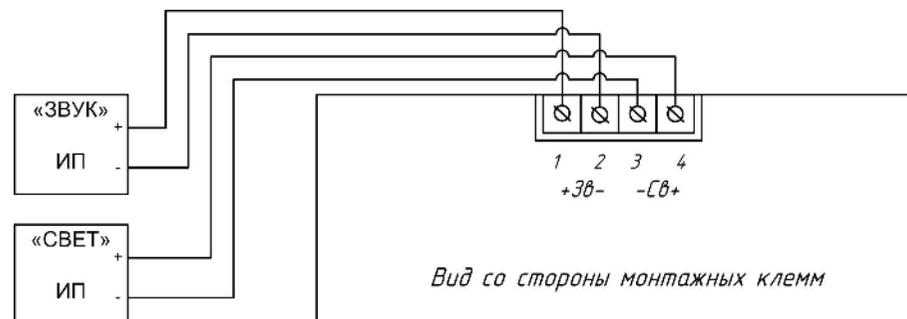

ИП - источник питания постоянного тока.  
При подключении соблюдать полярность.

Рис.1

Габаритные и установочные размеры

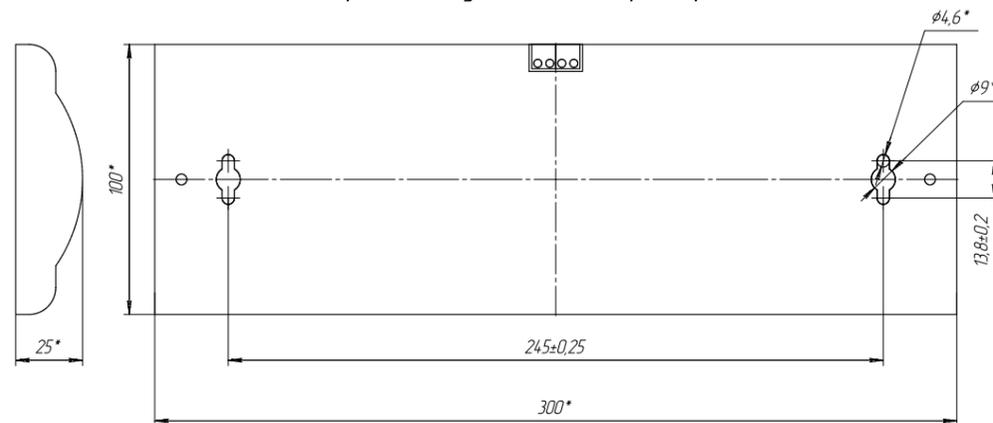


Рис.2