



# «Астра-517» исполнение Р

## Извещатель охранный объемный оптико-электронный



### Руководство по эксплуатации

Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для изучения принципа работы, условий эксплуатации и технического обслуживания извещателя охранного объемного оптико-электронного «Астра-517» исполнение Р (далее **извещатель**) (рисунок 1).

Изготовитель оставляет за собой право без дополнительного уведомления вносить изменения, связанные с совершенствованием извещателя. Все изменения будут внесены в новую редакцию руководства по эксплуатации.

## 1 Назначение

**1.1** Извещатель предназначен для обнаружения проникновения в охраняемое пространство закрытого помещения и формирования извещения о тревоге путем замыкания выходных контактов сигнального реле.

**1.2** Электропитание извещателя осуществляется от любого источника постоянного тока с номинальным напряжением 12 В с амплитудой пульсации не более 0,1 В.

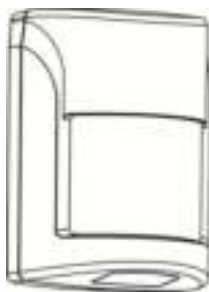


Рисунок 1

## 2 Принцип работы

**2.1** Принцип действия основан на регистрации изменений потока теплового излучения, возникающих при пересечении человеком зоны обнаружения, которая состоит из чувствительных зон. Каждая чувствительная зона состоит из двух элементарных чувствительных зон (рисунок 2).

Чувствительные зоны извещателя формируются линзой Френеля и двухплощадочным пироэлектрическим приемником излучения. Электрический сигнал с пироэлектрического приемника поступает на микроконтроллер, который формирует извещение «Тревога» размыканием выходной цепи оптоэлектронного реле.

**2.2** Оптимизированная линза и двухплощадочный пироэлектрический приемник обеспечивают извещателю устойчивость к перемещению домашних животных весом до 20 кг.

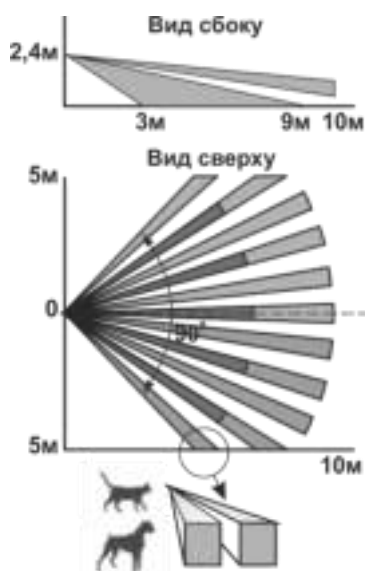


Рисунок 2

## 3 Технические характеристики

### Технические параметры оптического канала

Максимальная дальность обнаружения проникновения, м.....	10
Угол обзора в горизонтальной плоскости, град, не менее.....	90
Диапазон обнаруживаемых скоростей перемещения, м/с.....	от 0,3 до 3,0
Устойчивость к внешней засветке, лк, не менее.....	6500
Рекомендуемая высота установки, м.....	от 2,2 до 2,4

### Общие технические параметры

Напряжение питания, В.....	от 8 до 15
Ток потребления в дежурном режиме и в режиме «Тревога», мА, не более.....	15
Допустимый ток через контакты реле, А, не более.....	0,08
Допустимое напряжение на контактах реле, В, не более.....	100
Спротивление цепи, включаемой в шлейф сигнализации, в дежурном состоянии, Ом, не более.....	16
Допустимый ток через цепь ТМР, А, не более.....	0,05
Допустимое напряжение через цепь ТМР, В, не более.....	72
Габаритные размеры, мм, не более.....	70×51×41
Масса, кг не более.....	0,05

### Условия эксплуатации

Диапазон температур, °С.....	от - 30 до + 50
Относительная влажность воздуха, %.....	до 98 при + 25 °С без конденсации влаги

## 4 Комплектность

Комплектность поставки извещателя:

Извещатель охранный объемный оптико-электронный «Астра-517» исполнение Р.....	1 шт.
Кронштейн.....	1 шт.
Винт 2-3×30.....	2 шт.
Дюбель 5×25.....	2 шт.
Памятка по применению.....	1 экз.

## 5 Конструкция

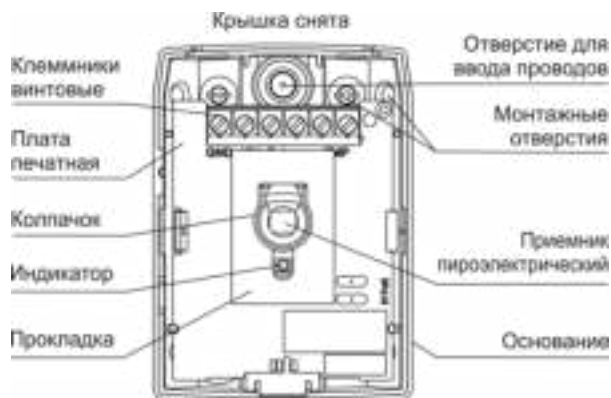


Рисунок 3

**5.1** Конструктивно извещатель выполнен в виде блока, состоящего из основания и съемной крышки. Внутри блока смонтирована печатная плата с радиоэлементами и клемниками винтовыми для внешних подключений (рисунок 3).

**5.2** На печатной плате установлен красный индикатор для контроля работоспособности извещателя.

**5.3** На крышке извещателя с внутренней стороны закреплен фиксатор, прижимающий и фиксирующий линзу. К фиксатору прикреплена металлическая «лапка», которая при снятии крышки формирует извещение «Вскрытие».

**5.4** На пироэлектрический приемник установлен колпачок для защиты от механических воздействий.


**ВНИМАНИЕ!** Эксплуатация извещателя без колпачка не допускается.


**5.5** На печатную плату установлена прокладка, изолирующая пространство между пироэлектрическим приемником и линзой от попадания насекомых и пыли.

**5.6** Конструкция извещателя предусматривает его установку на стену или в углу помещения непосредственно, а так же с помощью кронштейна (входит в комплект поставки).

## 6 Информативность

Таблица 1 - Извещения на индикатор и реле

Извещение	Индикатор	Реле (ТМР)
Выход в дежурный режим	Мигает <b>1 раз в 1 с</b> после включения питания. Длительность <b>60 с</b>	 в течение <b>60 с</b>
Норма	Не горит	
Тревога	Загорается <b>1 раз на 2,5 с</b> при обнаружении движения человека в зоне обнаружения	 в течение <b>2,5 с</b>
Неисправность	Горит	до устранения неисправности
Вскрытие	Не горит	ТМР 

«» – реле замкнуто, «» – реле разомкнуто, «ТМР » – цепь ТМР разомкнута


## 7 Установка и подготовка к работе

**7.1** К работам по установке, монтажу, обслуживанию и эксплуатации извещателя допускаются лица, изучившие данное руководство по эксплуатации и допущенные к работе с электроустановками до 1000 В.

**7.2** Извещатель после транспортировки в условиях, отличных от условий эксплуатации, выдержать в распакованном виде в условиях эксплуатации не менее 4 ч.

### 7.3 Выбор места установки

#### 7.3.1 Рекомендуемая высота установки

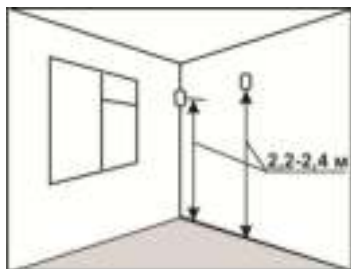

**7.3.2** В капитальных сооружениях предпочтительной является установка извещателя на несущую стену.

**7.3.3** В сооружениях из легких металлических конструкций следует избегать крепления извещателя непосредственно на стену, отдавая предпочтение креплению к несущим элементам конструкции.


**7.3.4** Извещатель следует устанавливать **строго вертикально**.

**7.3.5** Провода шлейфа сигнализации и цепей питания следует располагать вдали от силовых кабелей.

**7.3.6** В помещении на период охраны рекомендуется закрыть двери, форточки, отключить вентиляторы, кондиционеры и другие возможные источники сильных воздушных потоков.


**7.3.7** В радиусе 3 м от извещателя следует убрать мебель и предметы интерьера, позволяющие животному оказаться выше уровня пола.

**7.3.8** Не рекомендуемые места установки:

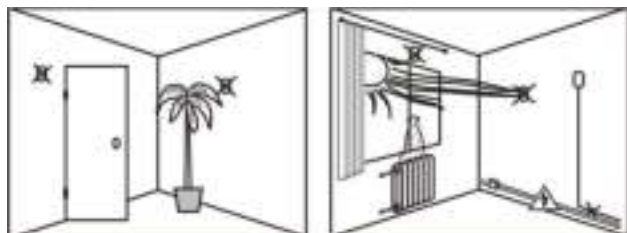


## 7.4 Порядок установки

**1** Вытолкнуть защелку крышки из паза основания. Снять крышку

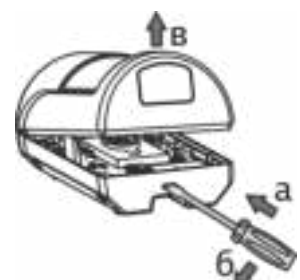


**2** Отогнуть зацепы на основании. Снять печатную плату

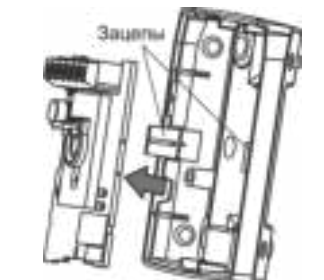

**3** Выбрать вариант установки: **4, 5** или **6**

### 4 УСТАНОВКА НА СТЕНЕ

**а)**




**б)** Сделать разметку на стене на необходимой высоте по приложенному основанию.

**Основание извещателя ориентировать строго по рисунку действия 4а.**

**Перейти к действию 7**

### 5 УСТАНОВКА В УГЛУ ПОМЕЩЕНИЯ

**а)**



**б)** Сделать разметку на стене на необходимой высоте по приложенному основанию.

**Основание извещателя ориентировать строго по рисунку действия 5а.**

**Перейти к действию 7**

### 6 УСТАНОВКА С ПРИМЕНЕНИЕМ КРОНШТЕЙНА

#### **ВНИМАНИЕ!**

**Кронштейн предназначен для поворота извещателя в горизонтальной плоскости, а также для обеспечения строго вертикального положения извещателя!**

**Отклонение извещателя в вертикальной плоскости не допускается!**

**а)** Выдавить заглушку выбранного паза для установки кронштейна




**б)** Сделать разметку монтажных отверстий на выбранном месте по приложенному кронштейну. Закрепить кронштейн



Монтажные отверстия

**в)** Совместить выступ основания извещателя с пазом шарика кронштейна и ввернуть винт с внутренней стороны основания извещателя в шарик кронштейна.


Установить необходимое направление извещателя и затянуть стопорный винт

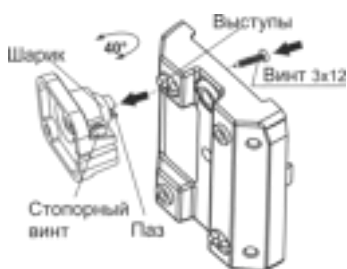

## 7


Провести провода от источника питания и шлейфа сигнализации через отверстие в основании извещателя.

Закрепить основание на стене или в углу помещения при выборе варианта установки **4** или **5**

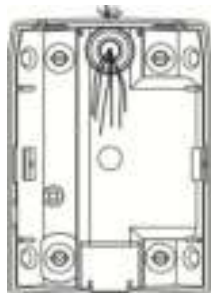


## 8

Установить печатную плату на место

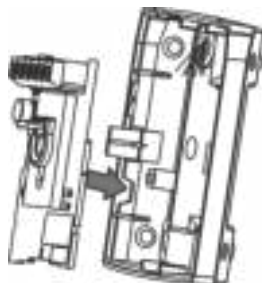

## 9

Закрепить подведенные провода в клеммах извещателя



**GND, +12V** - клеммы питания

**RELAY** – клеммы подключения извещателя в шлейф сигнализации;

**TMP** – клеммы контроля вскрытия извещателя

## 10

Включить питание извещателя, при этом индикатор будет мигать **1 раз в 1 с** в течение не более 60 с – выход извещателя в дежурный режим

## 11


Установить на место крышку извещателя (до щелчка)



## 12

Выполнить **ТЕСТ-проход** охраняемой зоны со скоростью **0,5 м/с** для определения чувствительных зон.

В момент обнаружения (индикатор загорается на **2,5 с**) необходимо остановиться, отметить данное положение, затем вернуться на шаг назад и продолжить движение.

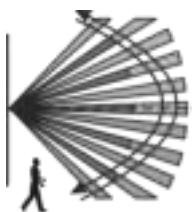

Повторить **ТЕСТ-проход** в обратном направлении.

Зоны чувствительности, формируемые линзой, будут расположены посередине между отмеченными положениями

## 13

При тестировании системы сигнализации в начальный период эксплуатации (1-2 недели) в случае выдачи ложных извещений «Тревога» проверить выполнение требований п.7.3

**7.5** Для обеспечения надежной работы системы сигнализации рекомендуется проводить **тестирование** и **техническое обслуживание** извещателя **не реже 1 раза в месяц**. **Тестирование** проводить следующим образом:

- выполнить **тест-проход** через зону обнаружения извещателя;

- проконтролировать выдачу извещения «Тревога» на приемно-контрольном приборе и на индикаторе (загорается 1 раз на 2,5 с при каждом перемещении).

**Техническое обслуживание** проводить следующим образом:

- осмотреть целостность корпуса извещателя;

- проверить надежность контактных соединений, крепления извещателя;

- очистить извещатель от загрязнения.

## 8 Маркировка

На этикетке, приклеенной к корпусу извещателя, указаны:

- товарный знак предприятия-изготовителя;

- сокращенное наименование извещателя;

- версия программного обеспечения;

- дата изготовления;

- знак соответствия;

- серийный заводской номер;

- штрих-код, дублирующий текстовую информацию.

## 9 Соответствие стандартам

**9.1** Извещатель по условиям эксплуатации относится к классу II по ГОСТ Р 54455-2011.

**9.2** Извещатель по функциональной оснащенности и техническим характеристикам, указанным в разделе 3, относится к классу 2 по ГОСТ Р 50777-2014.

**9.3** Извещатель по способу защиты человека от поражения электрическим током относится к классу защиты 0 по ГОСТ IEC 60335-1-2015.

**9.4** Электрическая прочность изоляции между клеммами питания и клеммами подключения шлейфа сигнализации с номинальным напряжением до 72 В удовлетворяет требованиям ГОСТ Р 52931-2008.

**9.5** Электрическое сопротивление изоляции между клеммами питания и клеммами подключения шлейфа сигнализации соответствует требованиям ГОСТ Р 52931-2008.

**9.6** Конструктивное исполнение извещателя обеспечивает его пожарную безопасность по ГОСТ IEC 60065-2013 в аварийном режиме работы и при нарушении правил эксплуатации.

**9.7** Индустриальные радиопомехи, создаваемые извещателем, соответствуют нормам ЭИ1, ЭК1 по ГОСТ Р 50009-2000 для технических средств, применяемых в жилых, коммерческих зонах и производственных зонах с малым энергопотреблением.

**9.8** Конструкция извещателя обеспечивает степень защиты оболочкой **IP41** по ГОСТ 14254-2015.

## 10 Утилизация

Извещатель не представляет опасность для жизни, здоровья людей и окружающей среды, после окончания срока службы его утилизация производится без принятия специальных мер защиты окружающей среды.

## 11 Гарантии изготовителя

**11.1** Система менеджмента качества сертифицирована на соответствие ГОСТ Р ИСО 9001-2015.

**11.2** Изготовитель гарантирует соответствие извещателя требованиям технических условий при соблюдении потребителем установленных технических норм транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

**11.3** Гарантийный срок хранения – 5 лет 6 месяцев с даты изготовления.

**11.4** Гарантийный срок эксплуатации – 5 лет со дня ввода в эксплуатацию, но не более 5 лет 6 месяцев с даты изготовления.

**11.5** Изготовитель обязан производить ремонт либо заменять извещатель в течение гарантийного срока.

**11.6** Гарантия не вступает в силу в следующих случаях:

- несоблюдение данного руководства по эксплуатации;
- механическое повреждение извещателя;
- ремонт извещателя другим лицом, кроме Изготовителя.

**11.7** Гарантия распространяется только на извещатель. На все оборудование других производителей, использующихся совместно с извещателем, распространяются их собственные гарантии.

**Изготовитель не несет ответственности за любой ущерб, нанесенный здоровью, имуществу либо другие случайные или преднамеренные потери, прямые или косвенные убытки, основанные на заявлении пользователя, что извещатель не выполнил своих функций, либо в результате неправильного использования, выхода из строя или временной неработоспособности извещателя.**

Продажа и техподдержка  
ООО «Теко-Торговый дом»  
420138, г. Казань,  
Проспект Победы д.19  
E-mail: [support@teko.biz](mailto:support@teko.biz)  
Web: [www.teko.biz](http://www.teko.biz)

Гарантийное обслуживание  
ЗАО «НТЦ «ТЕКО»  
420108, г. Казань,  
ул. Гафури д.71, а/я 87  
E-mail: [otk@teko.biz](mailto:otk@teko.biz)  
Web: [www.teko.biz](http://www.teko.biz)

Сделано в России