

Инструкция «Быстрый старт»

Сетевой видеорегистратор

RVi-1NR16141

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Не устанавливайте устройство в местах, температурный режим которых не совпадает с информацией, указанной в паспорте к устройству.
- Запрещается установка и эксплуатация устройства в местах хранения и использования горючих и взрывоопасных материалов.
- Не допускайте попадания жидкостей внутрь корпуса видеорегистратора – это может вызвать короткое замыкание электрических цепей и пожар. При попадании влаги внутрь, немедленно отключите подачу питания и отсоедините все провода (сетевые и коммутационные) от устройства.
- Предохраняйте устройство от повреждения во время транспортировки, хранения или монтажа.
- При появлении странных запахов, задымления или необычных звуков от устройства, немедленно прекратите его использование, отключите подачу питания, отсоедините все кабели и обратитесь к вашему поставщику оборудования. Эксплуатация изделия в таком состоянии может привести к пожару или к поражению электрическим током.
- При возникновении любых неисправностей незамедлительно обратитесь в авторизованный сервисный центр или свяжитесь с технической поддержкой.
- Не пытайтесь произвести ремонт самостоятельно. Устройство не имеет частей, которые могут быть отремонтированы пользователем. Продавец не несет ответственности за проблемы, возникшие в результате внесения изменений в конструкцию изделия или в результате попыток самостоятельно выполнить ремонт изделия.

УКАЗАНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

Конструкция изделия удовлетворяет требованиям электро- и пожарной безопасности по ГОСТ 12.2.007.0-75 и ГОСТ 12.1.004-91.

Меры безопасности при установке и эксплуатации должны соответствовать требованиям "Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей" и "Правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей".



АВТОРИЗАЦИЯ

Внимание! Во избежание несанкционированного доступа к устройству не сообщайте пароль посторонним лицам.

IP-адрес устройства: 192.168.1.108

Логин: admin

Примечание: пароль должен быть не менее 8 и не более 32 символов. Безопасный пароль представляет собой последовательность из строчных и заглавных букв (латиница), а также цифр и спец. символов.

ЭЛЕМЕНТЫ КОРПУСА И РАЗЪЕМЫ

Описание передней панели регистраторов приведено в таблице 1.

Внимание: компоновка и наличие дополнительных разъемов могут быть изменены в зависимости от модификации устройства.

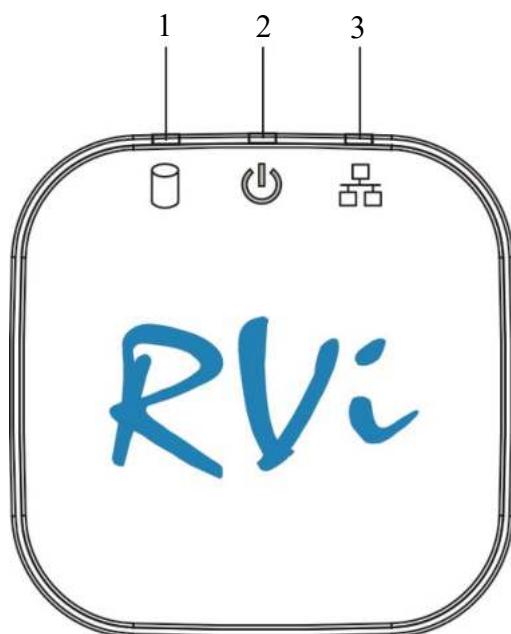


Рисунок 1

Таблица 1

№	Символ	Описание
1		Индикатор работы HDD, сигнализирует об ошибках в работе жесткого диска.
2		Индикатор питания регистратора.
3		Индикатор работы сети, сигнализирует об отключении / включении Ethernet.

Описание разъемов задней панели регистраторов приведено таблицах 2,3 и 4.

Внимание: компоновка и наличие дополнительных разъемов могут быть изменены в зависимости от модификации устройства.

Для устройств: RVi-1NR04120, RVi-1NR08120 и RVi-1NR16140

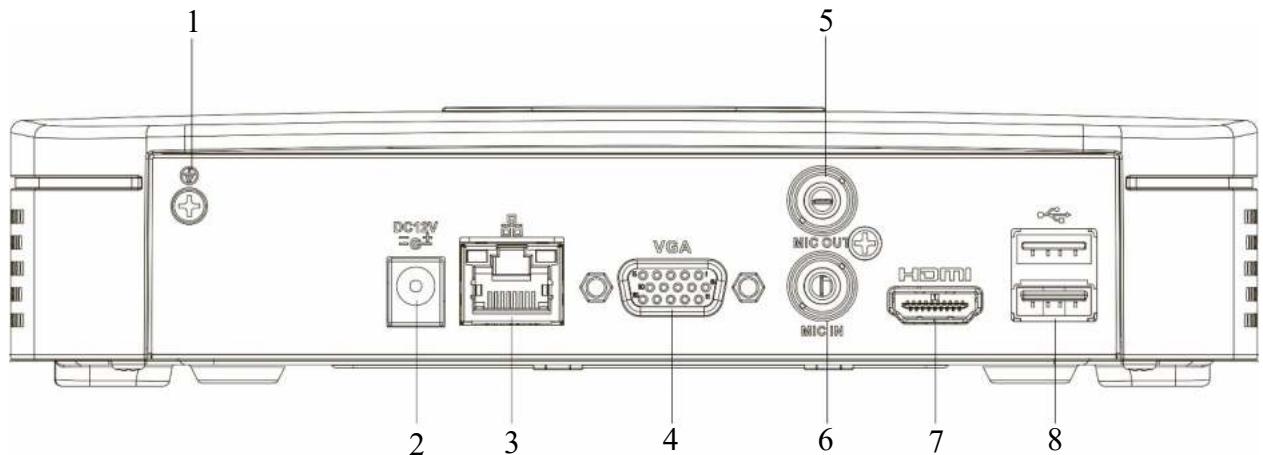


Рисунок 2

Таблица 2

№	Символ	Наименование	Описание
1		Заземление	Зажим для подключения заземляющего контакта.
2		Электропитание	Разъем для подключения БП DC 12 В
3		Сетевой порт	Разъем для подключения регистратора к сети (10Base-T/100Base-TX)
4	VGA	Видеовыход	Разъем для подключения монитора с интерфейсом VGA
5	AUDIO OUT	Аудио выход	Разъем для подключения устройства воспроизведения аудио сигнала (RCA).
6	AUDIO IN*	Аудио вход	Разъем для подключения источника аудио сигнала (RCA).
7		Видеовыход	Разъем для подключения монитора с интерфейсом HDMI
8		USB	Разъем для подключения переносных накопителей и мыши

УСТАНОВКА HDD

Используйте SATA кабели и винты крепления HDD из комплекта поставки.

Внимание: используйте жесткие диски, предназначенные для видеонаблюдения.

Пошаговая инструкция по установке HDD

1) Открутите винты крепления крышки регистратора на основании видеорегистратора (винты отмечены на рисунке 3), затем снимите верхнюю крышку.

2) Прикрутите HDD к основанию регистратора и подключите SATA кабель и кабель питания, как показано на рисунке 4. Прикрутите верхнюю крышку.



Рисунок 3



Рисунок 4

ПРОГРАММА БЫСТРОЙ КОНФИГУРАЦИИ

Программа быстрой конфигурации используется для обнаружения устройства в сети, изменения его IP-адреса, а также для обновления прошивки устройства.

ВНИМАНИЕ! Некоторые функции программы доступны только при условии, что устройство и компьютер, на котором запущена программа, находятся в одной подсети.

Запустите программу «ConfigTool». Интерфейс программы представлен ниже. В списке вы можете увидеть тип, модель, IP-адрес, MAC-адрес и версию прошивки устройства.

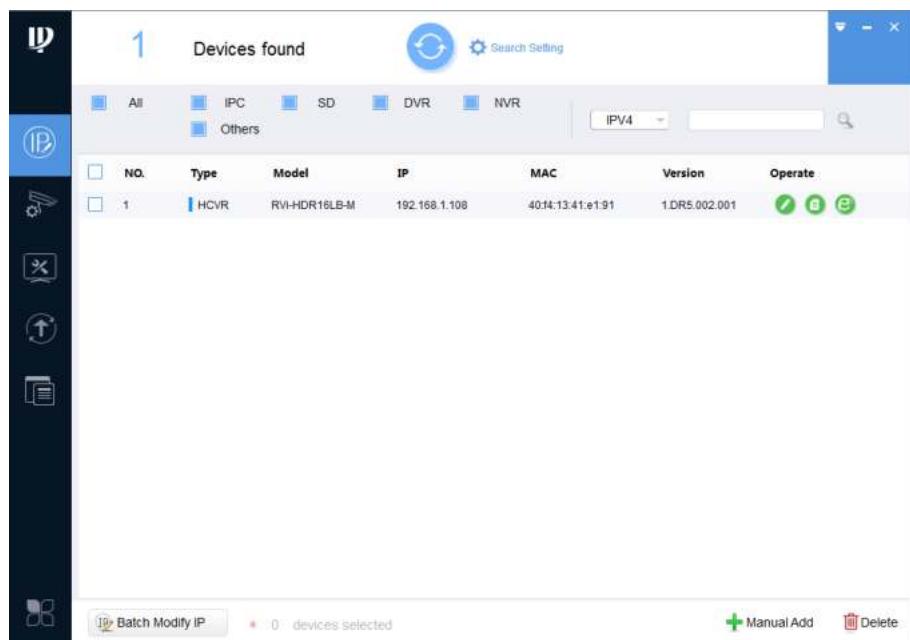


Рисунок 5

Для входа на web-интерфейс устройства необходимо нажать на кнопку «Web Login».

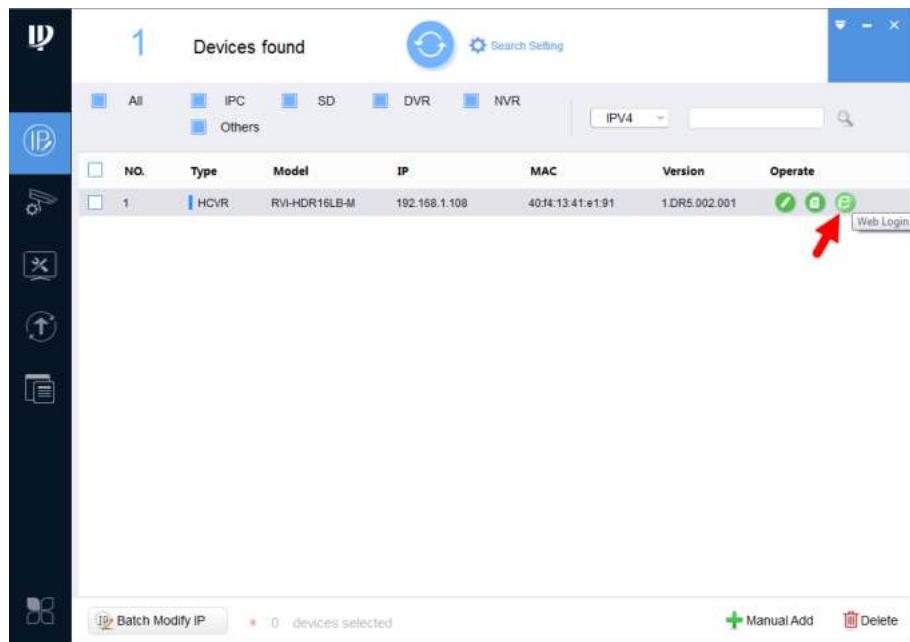


Рисунок 6

Нажав на кнопку «Web Login», вы попадете в web-интерфейс устройства, где вам будет предложено авторизоваться для доступа к сетевому устройству.

Если вы хотите изменить IP-адрес устройства без входа в web-интерфейс, необходимо нажать кнопку «IP Modification».

Примечание: устройство и ПК, с которого осуществляется подключение к устройству, должны быть в одной подсети.

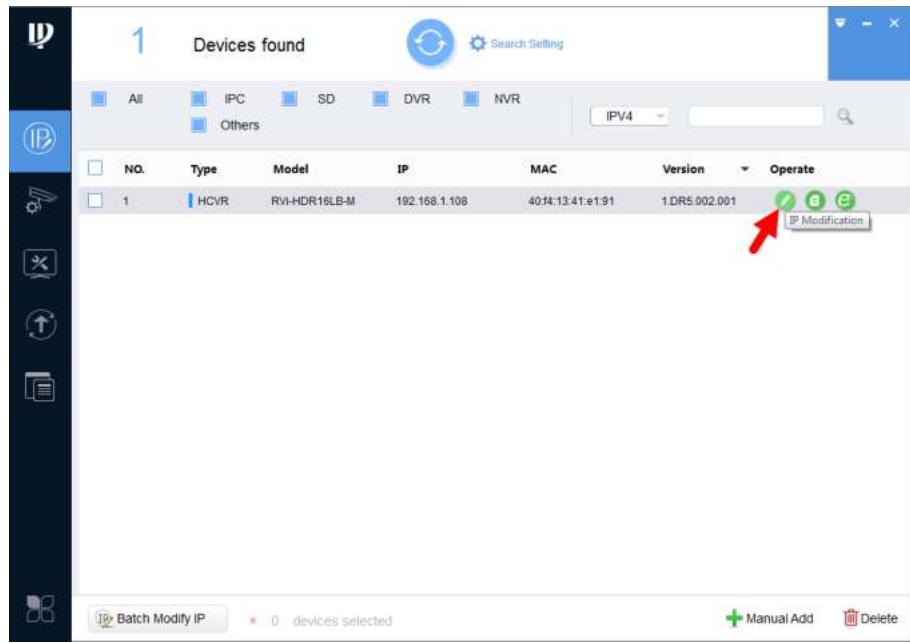


Рисунок 7

ДОСТУП К WEB-ИНТЕРФЕЙСУ УСТРОЙСТВА

Устройство поддерживает управление через web-интерфейс и через ПО на ПК. Для подключения к устройству по сети необходимо сделать следующее:

1) Убедитесь, что устройство физически подключено к локальной сети. На сетевом коммутаторе должен светиться индикатор порта, к которому подключено устройство.

2) Убедитесь, что IP-адреса устройства и ПК находятся в одной подсети.

Выполните настройку IP-адреса, маски подсети и шлюза одной подсети на ПК и устройства. Устройство имеет следующие сетевые настройки по умолчанию: IP-адрес - 192.168.1.108, маска подсети - 255.255.255.0, шлюз - 192.168.1.1.

Для проверки соединения:

- Нажмите сочетание клавиш «Win + R»
- В поле появившегося окна введите: cmd
- Нажмите «OK»
- В появившейся командной строке введите: ping 192.168.1.108

Если ответ от устройства есть, то в окне командной строки будет отображаться следующее:

```
C:\Users\admin > ping 192.168.1.108
Обмен пакетами с 192.168.1.108 по с 32 байтами данных:
Ответ от 192.168.1.108: число байт = 32 время < 1 мс TTL = 64
Ответ от 192.168.1.108: число байт = 32 время < 1 мс TTL = 64
Ответ от 192.168.1.108: число байт = 32 время < 1 мс TTL = 64
Ответ от 192.168.1.108: число байт = 32 время < 1 мс TTL = 64
Статистика Ping для 192.168.1.108:
    Пакетов: отправлено = 4, получено = 4, потеряно = 0
        <0% потеря>
Приблизительное время приема-передачи в мс:
    Минимальное = 0мс, Максимальное = 0 мс, Среднее = 0 мс
```

Если ответа от устройства нет, то в окне командной строки будет отображаться следующее:

```
C:\Users\admin > ping 192.168.1.108
Обмен пакетами с 192.168.1.108 по с 32 байтами данных:
Ответ от 192.168.1.109: Заданный узел недоступен.
```

Откройте Internet Explorer и введите IP-адрес устройства в адресной строке браузера. Например, если у устройства адрес 192.168.1.108, то введите «<http://192.168.1.108>» в адресной строке Internet Explorer.

При первом подключении к web-интерфейсу, появится системное сообщение с предложением об установке компонента ActiveX, если нет, то оно появится через минуту после входа в web-интерфейс. Нажмите на кнопку «OK», операционная система автоматически установит компоненты. Если вы не смогли автоматически установить файл ActiveX, проверьте настройки браузера («Сервис» - «Свойства обозревателя» - «Безопасность» - «Другой»).

- | | |
|--|--|
|  Элементы ActiveX и модули подключения <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="radio"/> Автоматические запросы элементов управления ActiveX <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="radio"/> Включить <input type="radio"/> Отключить <input type="radio"/> Предлагать <input checked="" type="radio"/> Выполнять скрипты элементов ActiveX, помеченные как <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="radio"/> Включить <input type="radio"/> Отключить <input type="radio"/> Предлагать <input checked="" type="radio"/> Загрузка неподписанных элементов ActiveX <ul style="list-style-type: none"> <input type="radio"/> Включить (небезопасно) <input checked="" type="radio"/> Отключить (рекомендуется) <input type="radio"/> Предлагать <input checked="" type="radio"/> Загрузка подписанных элементов ActiveX <ul style="list-style-type: none"> <input type="radio"/> Включить (небезопасно) <input type="radio"/> Отключить <input checked="" type="radio"/> Предлагать (рекомендуется) <input checked="" type="radio"/> Запуск элементов ActiveX и модулей подключения <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="radio"/> Включить <input type="radio"/> Допущенных администратором <input type="radio"/> Отключить <input type="radio"/> Предлагать |  Использование элементов управления ActiveX, не помеч: <ul style="list-style-type: none"> <input type="radio"/> Включить (небезопасно) <input type="radio"/> Отключить (рекомендуется) <input checked="" type="radio"/> Предлагать
 Поведение двоичного кода и скриптов <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="radio"/> Включить <input type="radio"/> Допущенных администратором <input type="radio"/> Отключить
 Показывать видео и анимацию на веб-странице, не исп: <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="radio"/> Включить <input type="radio"/> Отключить
 Разрешать использовать ActiveX без запроса только ут: <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="radio"/> Включить <input type="radio"/> Отключить
 Разрешить запуск элементов управления ActiveX, которы: <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="radio"/> Включить <input type="radio"/> Отключить
 Разрешить сценарии <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="radio"/> Включить <input type="radio"/> Отключить <input type="radio"/> Предлагать |
|--|--|

Рисунок 12

После успешной установки компонента ActiveX необходимо осуществить первый вход в устройство. В открывшемся окне активации устройства необходимо задать новый пароль. В пароле могут использоваться числа, спецсимволы, строчные и прописные буквы - пароль должен содержать минимум два типа символов. Пароль может содержать от 8 до 32 символов, сложность пароля оценивается автоматически.

Для авторизации необходимо ввести имя пользователя (по умолчанию - admin) и пароль в соответствующие поля для перехода в главное окно web-интерфейса устройства.

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Спасибо за выбор оборудования RVi. В том случае, если у вас остались вопросы после изучения данной инструкции, обратитесь в службу технической поддержки по номерам:

РФ: 8 (800) 700-16-61

Казахстан: 8 (800) 080-22-00

Отдел по гарантии: 8 (495) 735-39-69

Наши специалисты окажут квалифицированную помощь и помогут найти решение вашей проблемы.