

Гарантийные обязательства

Срок гарантии устанавливается 1 год со дня продажи. Если дата продажи не указана, срок гарантии исчисляется с момента (даты) выпуска.

Срок службы — 5 лет с момента (даты) ввода в эксплуатацию или даты продажи. Если дата продажи или ввода в эксплуатацию не указаны, срок службы исчисляется с момента (даты) выпуска. Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие заявленным параметрам при соблюдении потребителем условий эксплуатации. При наличии внешних повреждений корпуса и следов вмешательства в конструкцию гарантийное обслуживание не производится. Гарантийное обслуживание производится предприятием-изготовителем.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Наименование: Врезной соленоидный электромеханический замок
SPRUT Lock-010BL; SPRUT Lock-011BL; SPRUT Lock-012BL

Заводской номер _____

Дата выпуска «_____» 20__ г.
соответствует требованиям конструкторской документации, государственных стандартов и признан годным к эксплуатации.

Штамп службы
контроля качества:

ОТМЕТКИ ПРОДАВЦА

Продавец: _____

Дата продажи: «_____» 20__ г.



БАСТИОН

а/я 7532, Ростов-на-Дону, 344018
тел. +7 (863) 203-58-30

bast.ru — основной сайт

teplo.bast.ru — для тепла и комфорта

skat-ups.ru — интернет-магазин

тех. поддержка: 911@bast.ru

отдел сбыта: ops@bast.ru


горячая линия: 8-800-200-58-30



Изготовлено в Китае по заказу ЗАО "БАСТИОН"



ВРЕЗНОЙ СОЛЕНОИДНЫЙ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАМОК

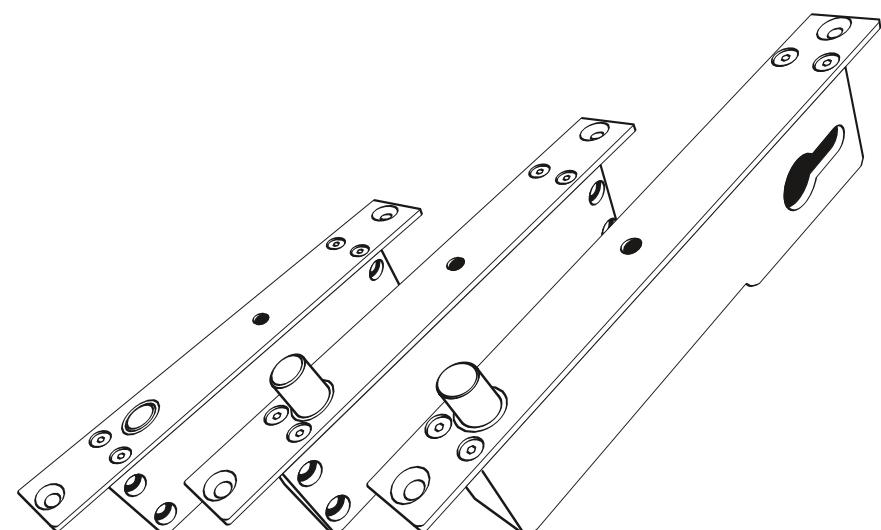

SPRUT Lock-010BL

SPRUT Lock-011BL

SPRUT Lock-012BL

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Благодарим за покупку нашего замка серии SPRUT Lock!

Назначение

Соленоидные ригельные электромеханический замки SPRUT Lock имеют врезной тип крепления и могут устанавливаться непосредственно на раму или дверь и могут быть как нормально закрытые (НЗ), так и нормально открытые (НО). На модели 012BL установлен цилиндр под перфорированный ключ.

Устройство замка

Замок состоит из замка с ригелем, накладной декоративной панели и пластины ответной части ригеля из алюминиевого сплава с магнитной вставкой.

Ригель обеспечивает функцию защиты от несанкционированного доступа. Для индикации его текущего состояния существует светодиодная подсветка (красное свечение - ригель выдвинут зелёное - втянут). Имеется датчик положения двери (NO/NC) и магнитный контакт положения двери. Так же есть возможность при помощи двух двухпозиционных переключателей отрегулировать автоматическую блокировку двери с уставкой по времени 0/3/6/9 сек. (см. рис. 1).

Замок имеет 5 проводов: красный, чёрный, оранжевый, зелёный и белый (модели SPRUT Lock-010BL и SPRUT Lock-011BL имеют только 2 провода питания - **красный и чёрный**).

- Красный и чёрные** провода присоединяются к положительному и отрицательному полюсам питания соответственно.

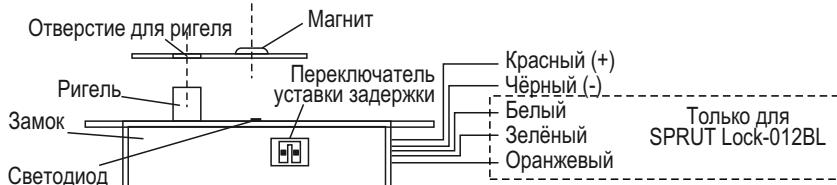


Рис.1.

- Оранжевый** провод является управляющим контактом открывания замка. Замок открывается посредством короткого замыкания оранжевого и чёрного кабеля.
- Зеленый и белый** провода предназначены для подачи сигнала состояния двери: белый провод - СОМ зеленый - NO.

Комплект поставки

Замок - 1 шт.; декоративная накладка - 1 шт.; пластина для ригеля с магнитом - 1 шт.; саморез - 4 шт., адаптер для внутренней установки - 2 шт.; винт M4 - 4 шт.

Для модели **SPRUT Lock-012BL**: накладка на цилиндр - 2 шт.; цилиндр - 1 шт.; перфорированный ключ - 3 шт.; винт для цилиндра - 1 шт.

Работа замка


- Состояние обесточенного замка - нормально закрытое (ригель выдвинут) для моделей **SPRUT Lock-010BL** и **SPRUT Lock-012BL** и нормально открытое (ригель втянут) - для **SPRUT Lock-011BL**.
- При подаче на замок электропитания (**красный** провод подключается к положительному полюсу питания, **чёрный** - к отрицательному) для моделей **SPRUT Lock-010BL** и **SPRUT Lock-012BL** соленоид втягивает ригель, загорается зелёный светодиод, замок открывается, для **SPRUT Lock-011BL** - ригель выдвигается, горит красный светодиод, замок закрывается.
- Для предотвращения повреждения замка, ригель выдвигается только при закрытой двери. Когда дверь закрывается и магнитный датчик замка попадает в зону действия магнитной пластины, то, в соответствии с уставкой таймера (0/3/6/9 сек.), ригель замка автоматически изменит своё положение на противоположное, загориться соответствующий светодиод.
- Дополнительно открыть замок можно посредством замыкания **оранжевого**

управляющего провода (COM) с **чёрным** (отрицательным полюсом питания). Ригель втянется, загорится зелёный светодиод (только для **SPRUT Lock-012BL**).


- Если в течении **5 сек. дверь будет открыта** (магнитная пластина перестанет влиять на магнитный датчик замка), то ригель останется во втянутом состоянии, продолжится свечение зелёного светодиода и замок останется в **открытом состоянии** до момента повторного закрытия двери.
- Если в течении **5 сек. дверь не будет открыта** (магнитная пластина продолжит влиять на магнитный датчик замка), то ригель снова выдвинется, свечение зелёного светодиода сменится красным и **замок закроется**.

5. Закрытие двери см. п. 3

Установка уставки автоматической задержки закрытия:



SPRUT Lock-010BL и SPRUT Lock-011BL



SPRUT Lock-012BL (с цилиндром).

Технические параметры

Параметр замка SPRUT Lock	010BL	011BL	012BL
Тип замка:	H3	HO	H3
Рабочее напряжение, В:	DC 12		
Пусковой ток, мА:	1100		
Рабочий ток, мА:	140		
Время уставки авт. блокировки, сек.:	0 / 3 / 6 / 9		
Диаметр, мм и длина ригеля, мм :	12,6; 15	12,6; 15	12,6; 15
Размер корпуса замка (ДШВ), мм:	168*25*36	192*25*37	208*25*40
Размер магнитной пластины (ДШВ), мм:	83*25*2	100*25*3	90*25*3

Инструкция по монтажу:

- Внимательно прочтите данное руководство перед установкой. Проверьте, сделанные присоединения в соответствии со схемой подключения.
- Для более удобного крепления к металлическим дверям применяются специальные крепления-адAPTERы, позволяющие установить замок "заподлицо"(см. рис.2).
- Чтобы магнитный датчик замка работал хорошо, пожалуйста, убедитесь, что дверная рама и дверное полотно находятся на одной вертикали, а зазор между ними составляет менее 8 мм рис.3.

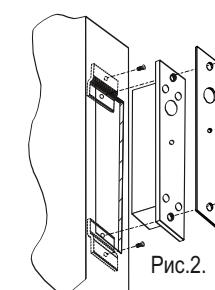


Рис.2.

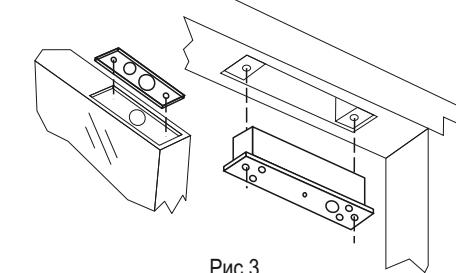


Рис.3.