



ООО «ОХРАННАЯ ТЕХНИКА»

Термошкафы утеплённые

«ТШУ-380.1.Б», «ТШУ-400.1.Б», «ТШУ-400.2.Б», «ТШУ-500.1.Б», «ТШУ-500.2.Б»,
«ТШУ-600.1.Б», «ТШУ-700.2.Б», «ТШУ-800.2.Б», «ТШУ-1000.2.Б», «ТШУ-1200.2.Б»

Паспорт
ЮКСО 89.21.000 ПС

Декларация о соответствии
ЕАЭС N RU Д-RU.КА01.В.09980/19

1 Назначение

Термошкаф утеплённый (далее – ТШУ) предназначен для размещения электронного оборудования и защиты его от атмосферных воздействий.

2 Общие сведения

ТШУ выполнен в пылевлагозащищённом корпусе из металла, и может эксплуатироваться на открытом воздухе. Для размещения оборудования ТШУ имеет съёмную монтажную панель.

Термоизоляцией ТШУ достигается существенное уменьшение теплообмена с окружающей средой, что позволяет обеспечить работоспособность устанавливаемого в ТШУ оборудования при низких температурах окружающей среды.

Стандартная установка ТШУ на объекте эксплуатации – крепление на стену. Возможна установка ТШУ на опору диаметром 70...200 мм с помощью комплекта монтажных частей (КМЧ), а также на металлическую тумбу, устанавливаемую на бетонное основание. В случае установки на металлическую тумбу корпус ТШУ изготавливается с соответствующими отверстиями для крепления.

По отдельному заказу может поставляться козырёк для защиты от перегрева корпуса ТШУ в теплое время года.

3 Технические характеристики


3.1 ТШУ рассчитаны на эксплуатацию при температуре окружающей среды от минус 60 °С до плюс 50 °С, относительной влажности воздуха до 98% при температуре 35 °С. Степень защиты от климатических воздействий IP66.

3.2 Механические параметры ТШУ приведены в таблице 1.

Таблица 1

Наименование	Размер (ШxВxГ), мм	Размер монтажной панели, мм	Масса, не более, кг	КМЧ на опору*	Козырёк*
ТШУ-380.1.Б	380x300x150	320x240	9	КМЧ-380	Козырёк-380
ТШУ-400.1.Б	400x300x230	340x240	10	КМЧ-400	Козырёк-400
ТШУ-400.2.Б	300x400x230	240x340	10	КМЧ-300	Козырёк-300
ТШУ-500.1.Б	500x400x230	440x340	15	КМЧ-500	Козырёк-500
ТШУ-500.2.Б	400x500x230	340x440	15	КМЧ-400	Козырёк-400
ТШУ-600.1.Б	600x600x230	540x540	25	КМЧ-600	Козырёк-600
ТШУ-700.2.Б	500x700x230	440x640	25	КМЧ-500	Козырёк-500
ТШУ-800.2.Б	600x800x230	540x740	30	КМЧ-600	Козырёк-600
ТШУ-1000.2.Б	700x1000x230	640x940	40	КМЧ-700	Козырёк-700
ТШУ-1200.2.Б	800x1200x230	740x1140	52	КМЧ-800	Козырёк-800

3.3 На рисунке 3.1 приведена схема ТШУ.

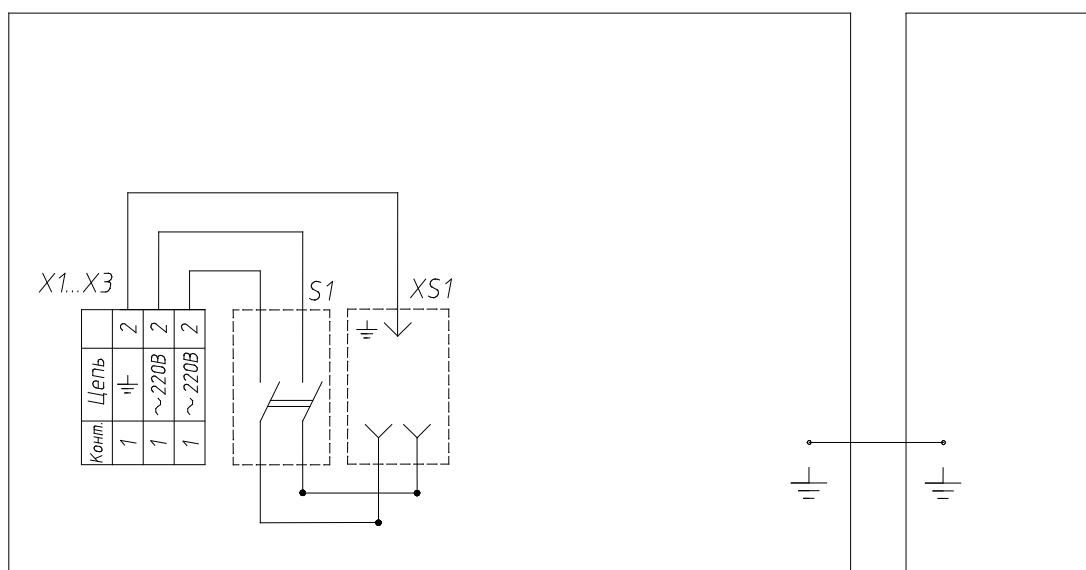

S1 – Выключатель автоматический ВА47-29 1P, 10А (2P, 16А), 230/240В

X1.. X3 – Колодка клеммная ЗНИ-2.5

XS1 – Розетка РАр10-3-0П

Рисунок 3.1 Схема электрическая принципиальная

* Поставляется по отдельному заказу.

4 Комплект поставки

- 1 Шкаф с фланш-панелью для крепления гермовводов – 1 шт.
- 2 Монтажная панель с установленным оборудованием* – 1 шт.
- 3 Ключ – 1шт. (2 шт. для ТШУ-700.2.Б, ТШУ-800.2.Б ТШУ-1000.2.Б, ТШУ-1200.2.Б).
- 4 Паспорт – 1 шт.
- 5 Упаковка – 1 шт.
- 6 КМЧ на стену – 1 компл.
- 7 КМЧ на опору** – _____ – _____ компл.
- 8 Козырёк** – _____ – _____ шт.
- 9 Тумба - 450** – _____ шт.

По требованию заказчика в ТШУ могут быть установлены кнопка вскрытия и гермовводы различного диаметра, УЗО, клапан избыточного давления, блок грозозащиты сигнальных цепей и цепей питания БГр-2DIN, блок грозозащиты интерфейсных линий БГр-485DIN, источники питания и другое оборудование.

5 Подготовка к работе и порядок работы

5.1 Распакуйте ТШУ, проверьте комплектность на соответствие разделу 4, внимательно изучите паспорт.

5.2 Откройте дверцу ТШУ, извлеките монтажную панель, закрепите термошкаф на стене креплением через четыре отверстия в углах задней стенки или на опоре с помощью КМЧ.

5.3 Закрепите электронное оборудование на монтажной панели, выполните необходимые соединения и установите монтажную панель вместе с оборудованием в ТШУ.

5.4 Внешние сигнальные и силовые кабели пропустите через соответствующие гермовводы, установленные на фланш-панели, подключите оборудование.

5.5 Закройте дверцу шкафа.

* Применяемое в ТШУ оборудование закреплено через DIN-рейку на монтажной панели и соединено согласно схеме, см. рисунок 3.1.

** Поставляется по отдельному заказу.

6 Свидетельство о приемке

Термошкаф «ТШУ-_____» зав. №_____ соответствует техническим условиям ТУ 4372-089-53714857-2014 и признан годным к эксплуатации.

Дата выпуска _____ 202__ г.

Штамп ОТК

7 Гарантии изготовителя

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие термошкафа техническим условиям ТУ 4372-089-53714857-2014 при соблюдении потребителем правил эксплуатации, транспортирования и хранения.

Гарантийный срок эксплуатации – 3 года со дня продажи предприятием-изготовителем.

Гарантия не распространяется на изделия с механическими повреждениями.

Средний срок службы – 8 лет.

Дата продажи _____ 202__ г.

Изготовитель

ООО «Охранная техника»
442960, г. Заречный, Пензенской области, а/я 45.
тел./факс: 8-(841-2) 65-53-16 (многоканальный)
E-mail: ot@forteza.ru
www.forteza.ru